ООО «Контрольно-Измерительные Приборы»

ВАТТМЕТР ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ М3-111

Руководство по эксплуатации

ВЛЕТ.410116.001 РЭ

г. Ижевск

2026

Содержание

Введение.....3
Требования по безопасности.....4
1 Описание и работа.....4
1.1 Назначение.....4
1.2 Технические характеристики.....5
1.3 Состав комплекта.....7
1.4 Устройство и работа ваттметра.....7
1.5 Маркировка.....7
1.6 Упаковка.....9
2 Использование по назначению.....9
2.1 Эксплуатационные ограничения.....9
2.2 Подготовка ваттметра к использованию.....9
2.3 Описание органов управления, контроля и коммутации.....10
2.4 Указания по опробованию ваттметра.....13
2.5 Проведение измерений.....15
2.6 Внешние интерфейсы ваттметра.....22
2.7 Действия в экстремальных условиях.....24
3 Техническое обслуживание.....24
4 Текущий ремонт.....25
5 Транспортирование и хранение.....26
6 Утилизация.....26
7 Сведения о производителе и рекламациях.....27

Введение

Настоящий документ предназначен для изучения принципа работы и эксплуатации ваттметра поглощаемой мощности М3-111, изготовленного по техническим условиям ВЛЕТ.410116.001 ТУ, далее в тексте обозначенного как ваттметр, состоящий из блока индикации Я2М-100 ВЛЕТ.008.01 (далее - БИ) и измерительного калориметрического преобразователя М5-111 ВЛЕТ.008.02 (далее - ИКП).

Внешний вид ваттметра приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид ваттметра.

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте требования по безопасности перед использованием ваттметра.

Не открывайте корпус ваттметра, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ СЕТИ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВАТТМЕТР, НЕ ИЗУЧИВ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Опасное напряжение!

В подключенном к электросети ВАТТМЕТРЕ имеется опасное для жизни напряжение.

Не устанавливайте ВАТТМЕТР вблизи (не ближе одного метра) любых нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами, исключите попадание воды внутрь прибора.

ВАТТМЕТР полностью отключается от питающей сети только разъединением вилки кабеля питания сетевого от розетки электросети.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Ваттметр поглощаемой мощности М3-111 предназначен для измерения синусоидальных сверхвысокочастотных (далее – СВЧ) сигналов и среднего значения мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов.

1.1.2 Основные области применения: измерение выходной мощности измерительных генераторов и других источников СВЧ сигналов, поверка ваттметров, измерение затухания четырехполюсников, измерение уровня излучения с применением калиброванных антенн.

1.1.3 Электропитание ваттметра осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 230 ±23 В, частотой 50 ±5 Гц.

1.1.4 Рабочие условия эксплуатации ваттметра:

- температура окружающего воздуха, от плюс 10 °С до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха до 90 % при 25 °С;
- атмосферное давления от 86 до 106,7 кПа (от 645 до 800 мм рт. ст.).

1.1.5 Ваттметр не предназначен для установки и эксплуатации в пожароопасных и взрывоопасных зонах по ПУЭ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Функциональные возможности

1.2.1.1 Ваттметр позволяет измерять мощность СВЧ синусоидальных колебаний от 0,01 до 20 Вт в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц.

1.2.1.2 Ваттметр позволяет измерять среднюю мощность СВЧ импульсно-модулированных сигналов при импульсной мощности до 1,5 кВт и длительности импульсов до 10 мкс скважностью 1000: от 0,01 до 20 Вт в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц.

1.2.2 Метрологические характеристики

1.2.2.1 Ваттметр относится к классу 4/0.001 ГОСТ 8.401-80 в диапазоне частот от 0 до 12 ГГц и классу 6/0.001 ГОСТ 8.401-80 в диапазоне частот свыше 12 до 18 ГГц.

1.2.2.2 Основная относительная погрешность ваттметра без учета рассогласования не превышает:

- ±4+0,001(20/Рх-1)% в диапазоне частот от 0 до 12 ГГц включ.
- ±6+0,001(20/Рх-1)% в диапазоне частот свыше 12 до 18 ГГц.

1.2.2.3 Пределы измерения мощности синусоидальных СВЧ сигналов и среднего значения мощности импульсно-модулированных сигналов при импульсной мощности до 1,5 кВт и длительности импульсов до 10 мкс скважностью 1000: от 0,01 до 20 Вт.

1.2.2.4 КСВН измерительного преобразователя не более:

- 1,15 в диапазоне частот 0-3 ГГц включительно:
- 1,3 в диапазоне частот свыше 3 до 12 ГГц включительно:
- 1,4 в диапазоне частот свыше 12 до 18 ГГц.

1.2.2.5 Нормальные условия применения:

- температура окружающего воздуха, °С – плюс 20 ±5;
- относительная влажность, % – 30-80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) – 86-106,7 (645-800).

1.2.2.6 Время установления рабочего режима после включения не более 25 минут.

1.2.2.7 Время установления показаний ваттметра до значения 98% от установившегося значения не более 10 секунд.

1.2.2.8 Дополнительная температурная погрешность ваттметра, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры от плюс 10 до плюс 40 не превышает 0,1% на 1 градус.

1.2.2.9 Нестабильность показаний ваттметра в установившемся режиме, включая дрейф нуля, при неизменной температуре окружающего воздуха (в пределах ±1˚С) и отсутствии активной и пассивной вентиляции вблизи ИКП, в нормальных условиях не превышает 0,2 мВт/мин.

1.2.3 Прочие характеристики.

1.2.3.1 Ваттметр сохраняет работоспособность после перегрузки мощностью 24 Вт в течении трёх минут.

1.2.3.2 Средний срок службы, 10 лет.

1.2.3.3 Средняя наработка на отказ, 12000 часов.

1.2.3.4 Габаритные размеры БИ (ДхШхВ) не более 230х210х95 мм.

1.2.3.5 Габаритные размеры ИКП (ДхШхВ) не более 140х105х80 мм.

1.2.3.6 Измерительный СВЧ разъём ИКП: тип III, вариант 1, вилка по ГОСТ 13317.

1.3 Состав комплекта

1.3.1 Состав ваттметра приведен в таблице 1.

Наименование	Обозначение	Количество (шт.)
Блок измерительный Я2М-100	ВЛЕТ.008.01	1
Измерительный калориметрический преобразователь М5-111	ВЛЕТ.008.02	1
Шнур питания сетевой	ПВС-АП-S22C13-совместимый	1
Руководство по эксплуатации	ВЛЕТ.410116.001 РЭ	1
Формуляр	ВЛЕТ.410116.001 ФО	1
Упаковка транспортная	-	1

Таблица 1.

1.4 Устройство и работа ваттметра

В блоке ИКП энергия СВЧ преобразуется в энергию тепловую непосредственно в согласованной нагрузке, что приводит к пропорциональному приращению температуры рабочего тела калориметра. Разница температур между рабочим телом и телом сравнения преобразуется термопреобразователем сопротивления в электрический сигнал, пропорционально подводимой к ИКП СВЧ мощности. Далее сигнал поступает на БИ, в котором фильтруется, усиливается и оцифровывается.

1.5 Маркировка

1.5.1 На передней панели ваттметра нанесены:

а) наименование прибора - «БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Я2М-100»;

б) ⚠ товарный знак предприятия изготовителя;

в) наименование разъема калибратора «500mW»;

г) знак «Внимание!»;

д) « ⏻ » - символы включения/отключения прибора;

е) наименование разъема для подключения ИКП «Вход».

1.5.2 На задней панели ваттметра нанесены:

а) 230 V 30 VA - номинальное напряжение и максимальная потребляемая мощность;

б) 24 V - номинальное значение бортовой сети, 30 VA - максимальная потребляемая мощность;

в) наименование страны изготовителя - Сделано в России;

г) порядковый номер по системе нумерации изготовителя, первые две цифры которого указывают год изготовления;

г) справа от разъёма интерфейса канала общего пользования надпись «КОП»;

д) над тумблером включения сетевого напряжения 230 В надпись «Сеть».

1.5.3 На транспортную упаковку нанесена следующая маркировка:

а) наименование ваттметра – «М3-111»;

б) порядковый номер по системе нумерации изготовителя, первые две цифры которого указывают год изготовления;

в) наименование предприятия и города - «ООО «КИП» г. Ижевск»;

г) страна производитель - Сделано в России;

д) знак единого обращения продукции на рынке ЕврАзЭС;

е) знак «Хрупкое». Осторожно. по ГОСТ 14192;

ж) знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192;

з) знак пределы температуры -50°С/+50°С по ГОСТ 14192;

и) указание верхней стороны упаковки - знак «Верх».

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка обеспечивает защиту ваттметра и его составных частей от механических и климатических воздействий при хранении и транспортировании.

1.6.2 В качестве транспортной тары для ваттметра применяется укладочный ящик (кейс) с ручкой для переноски.

1.6.3 В один ящик (кейс) укладывается один ваттметр.

1.6.5 Кабели питания, измерительные преобразователи укладываются рядом с БИ, документация укладываются сверху на БИ ваттметра в отдельном пакете.

1.6.6 Габаритные размеры ваттметра в транспортной упаковке не более (ДхШхВ) 510х410х395 мм.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не приступать к эксплуатации ваттметра если условия не соответствуют пункту 1.1.4 РЭ.

2.1.2 Вилку сетевого кабеля подключать в розетку двухполюсную с боковыми заземляющими контактами на 10/16 А, 250 В, тип С2а по ГОСТ 7396.1 или в розетку двухполюсную со штифтовым заземляющим контактом на 10/16 А, 250 В тип С3а по ГОСТ 7396.1.

2.2 Подготовка ваттметра к использованию

2.2.1 После распаковки, произвести внешний осмотр БИ и ИКП. При обнаружении внешних повреждений дальнейшая эксплуатация ваттметра запрещается. При внешнем осмотре также необходимо проверить сохранность пломб.

2.2.2 Установить ваттметр в горизонтальное положение обеспечив беспрепятственный доступ ко всем органам управления прибором.

2.3 Описание органов управления, контроля и коммутации.

2.3.1 На передней панели БИ (рис. 2) расположены:

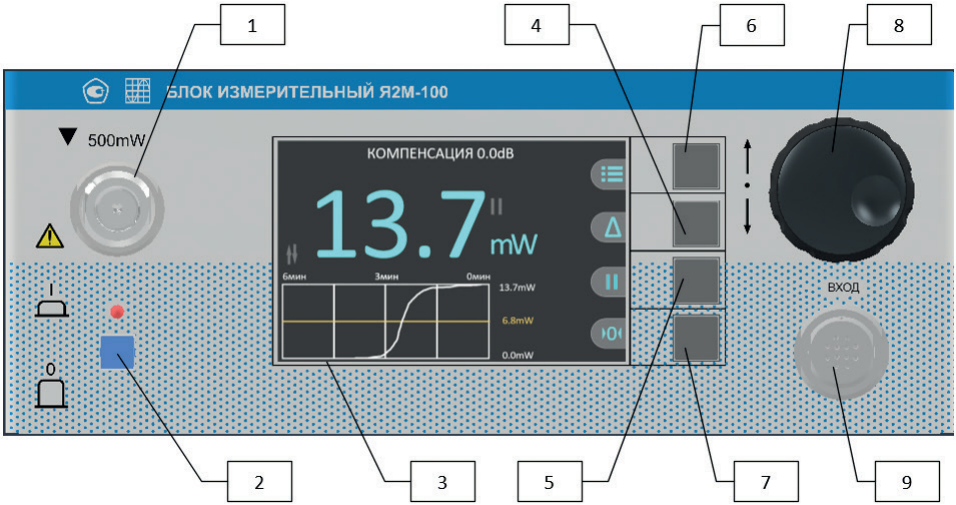

Рисунок 2. Передняя панель БИ

1 – Разъем «500mW»;

2 - Переключатель I/0;

3 – Жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ);

4 – Клавиша 2;

5 – Клавиша 3;

6 – Клавиша 1;

7 – Клавиша 4;

8 – Энкодер / «Ввод»;

9 – Разъем «Вход»;

2.3.2 На задней панели (рис. 3) расположены:

Рисунок 3. Задняя панель БИ

10 – Разъем «КОП»;

11 – Разъём «LAN»;

12 – Разъем «USB»;

13 – Разъем «24V 30VA»;

14 – Тумблер «СЕТЬ»;

15 – Разъем «220V 30VA».

2.3.3 Функциональное назначение органов управления, контроля коммутации представлены в таблице 2.

Номер	Назначение
1	Разъем «500mW» предназначен для подключения ИКП к выходу калибратора.
2	Переключатель **I/0** служит для перевода БИ в рабочий режим.
3	ЖКИ предназначен для отображения измеренного значения мощности, настроек и состояния ваттметра.
4, 5, 6, 7	Функциональными клавишами осуществляется управление ваттметром. Для каждой клавиши на ЖКИ отображается соответствующая пиктограмма, в зависимости от её функционального назначения.
8	Энкодер применяется для навигации по меню, установки калибровочных значений и подтверждения ввода.
9	Разъем «Вход» предназначен для подключения ИКП к БИ.
10, 11, 12	Разъёмы для подключения БИ к приборам и устройствам (включая ПК).
13	Разъем «⎓24V 30VA» предназначен для подключения кабеля питания от бортовой сети.
14	Тумблер «СЕТЬ» предназначен для включения/отключения напряжения питания поступающего на внутренний блок питания БИ.
15	Разъем «~230V 30VA» предназначен для подключения кабеля питания от сети напряжением 230 В переменного тока.

Таблица 2.

2.4 Указания по опробованию ваттметра

2.4.1 Перед началом работы от сети 230 В необходимо выполнить следующие операции:

• осмотреть шнур ПВС-АП-S22C13-совместимый (далее – шнур питания) на отсутствие повреждений;

• тумблер «СЕТЬ» на задней панели прибора должен находиться в положении «0»;

• переключатель I/0 на передней панели прибора должен находиться в положении «0»;

• подсоединить розетку шнура питания к разъему «230 V 30 VA» БИ;

• включить вилку шнура питания в сеть 230 В;

• подключить ИКП к разъёму «Вход» БИ;

2.4.2 Подача питания на БИ производится установкой в положении I тумблера «СЕТЬ» на задней панели, световая индикация над «Переключатель I/0» на передней панели БИ будет свидетельствовать о присутствии питающего напряжения, БИ будет находиться в ждущем режиме.

2.4.3 Включение БИ осуществляется переключением тумблера «Переключатель I/0» в положение I. После чего БИ перейдёт в режим самотестирования (рис. 4), на ЖКИ появится надпись «ТЕСТ» и номер версии встроенного программного обеспечения (далее - ПО).

Рисунок 4. Режим самотестирования

2.4.4 После самотестирования БИ перейдёт в рабочий режим. На ЖКИ появится информация в соответствии с рисунком 5.

Рисунок 5. Рабочий режим

2.4.5 Для достижения заявленных метрологических характеристик ваттметр следует выдержать при нормальных условиях применения в течении 25 мин.

2.4.6 Произвести калибровку ИКП, выполнив следующие операции:

- подключить ИКП к разъёму «500mW» БИ;
- нажать на клавишу 1 (рис. 6);
- нажать клавишу 4 (рис. 7);
- на экране появится надпись «КАЛИБРОВКА» (рис. 8);
- после окончания калибровки ваттметр перейдёт в рабочий режим (рис. 5);

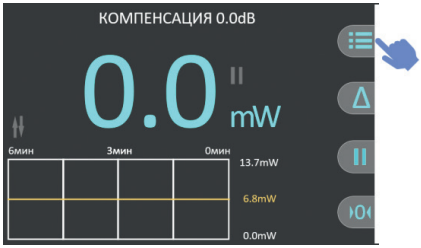

Рисунок 6.

Рисунок 7.

2.4.7 Для немедленной остановки процедуры калибровки, следует нажать клавишу 1 (рис. 9), после чего ваттметр перейдёт в рабочий режим (рис. 5), результаты калибровки не вступят в силу.

Рисунок 8.

Рисунок 9.

2.5 Проведение измерений

Внимание!

Для предотвращения выхода из строя измерительного преобразователя необходимо соблюдать следующие условия:

- ***не подключать измерительный преобразователь к источникам сигнала с уровнем мощности больше, чем указано в п. 1.2.1.1 и 2.5.15.4;***
- ***в случае измерения средней мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов мощность не должна превышать уровень мощности, указанный в п. 1.2.1.2.***

2.5.1 Перед проведением измерения СВЧ мощности требуется выполнить указания п.п. 2.4.1 - 2.4.6.

2.5.2 Присоединить ИКП к источнику СВЧ мощности.

2.5.3 Произвести установку нуля нажатием клавиши 4 (рис. 10).

Рисунок 10.

2.5.4 Подать на ИКП измеряемую СВЧ мощность.

2.5.5 Отсчитать показания на ЖКИ не менее, чем через 10 секунд после установления младшего знака.

2.5.6 Для фиксации измеренного значения нажать клавишу 3 (рис. 11). Значение мощности на ЖКИ будет зафиксировано. Для отмены режима фиксации необходимо нажать клавишу 3, ваттметр перейдёт в режим измерения мощности.

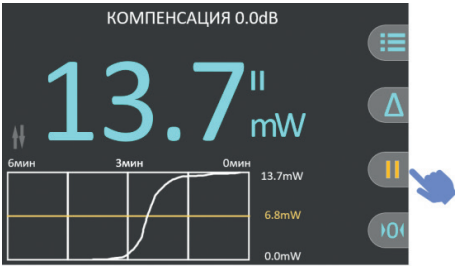

Рисунок 11.

2.5.7 Выключить подаваемую на ИКП СВЧ мощность.

2.5.8 В ваттметре предусмотрен коэффициент компенсации (далее К). Отображаемая на ЖКИ измеренная мощность, с учётом коэффициента компенсации соответствует формуле 1.

$$P_{\text{от}} = P_X \cdot 10^{\frac{K}{10}}, \quad (1)$$

Где $P_{от}$ – отображаемая мощность на ЖКИ, P_x – фактически измеренная мощность ваттметром, K - коэффициент компенсации [dB].

2.5.9 Коэффициент компенсации имеет значение «по умолчанию» равное нулю, при этом отображаемая мощность на ЖКИ совпадает с измеренной мощностью на входе ИКП.

2.5.10 Для ввода значения коэффициента компенсации выполнить следующие операции:

2.5.10.1 Нажать на клавишу 1 (рис. 6).

2.5.10.2 Нажать на клавишу 1 для входа в меню «Настройки измерения» (рис. 12).

2.5.10.3 Колесом энкодера выбрать пункт меню «КОМПЕНСАЦИЯ».

2.5.10.4 Для редактирования коэффициента компенсации нажать на колесо энкодера (или клавишу 1 рис. 13).

2.5.10.5 Для изменения значения коэффициента компенсации использовать колесо эн-кодера. Диапазон коэффициента компенсации лежит в пределах: от -50dB до +50dB.

2.5.10.6 Для подтверждения значения коэффициента компенсации нажать на колесо энкодера (или клавишу 1 рис. 13).

2.5.10.7 Для сохранения отредактированных настроек нажать на клавишу 2 (рис. 14).

2.5.10.8 Для отображения значений по умолчанию нажать кнопку 3 (рис. 15).

2.5.10.9 Для перехода в режим измерения нажать на клавишу 4 (рис. 16).

2.5.10.10 Редактирование коэффициента компенсации возможно в рабочем режиме (рис. 5). Для входа в режим редактирования коэффициента компенсации нажать и удержи-вать колесо энкодера не менее 3с. Надпись «КОМПЕНСАЦИЯ X.XdB» изменит цвет (рис. 17).

2.5.10.11 Редактирование значение коэффициента компенсации выполняется поворотом колеса энкодера.

Рисунок 12.

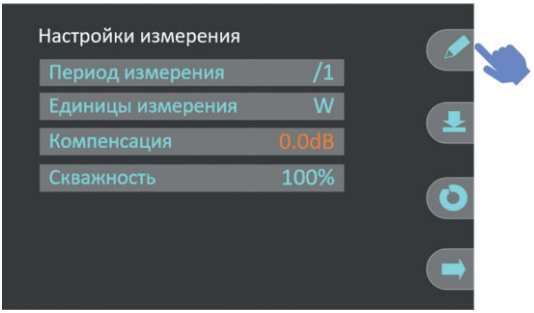

Рисунок 13.

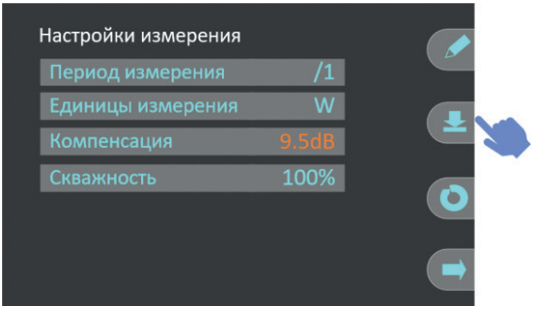

Рисунок 14.

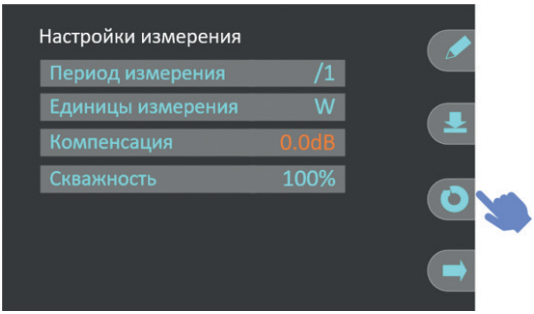

Рисунок 15.

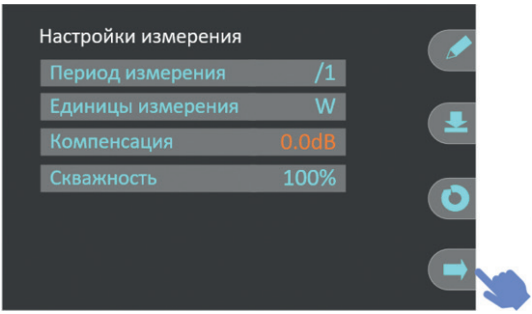

Рисунок 16.

Рисунок 17.

2.5.10.12 Для сохранения значение коэффициента компенсации нажать и удерживать колесо энкодера не менее 3с2.5.11 В ваттметре предусмотрена функция отображения информации об измеряемой СВЧ мощности в виде графика (рис. 18). Данная функция является метрологически не значимой частью встроенного ПО ваттметра и реализована для наглядности процесса измерения СВЧ мощности. По оси абсцисс указано время, по оси ординат – мощность (автоматически масштабируется в зависимости от величины измеряемой мощности). Период измерения принимает значения: /1, /2, /4.

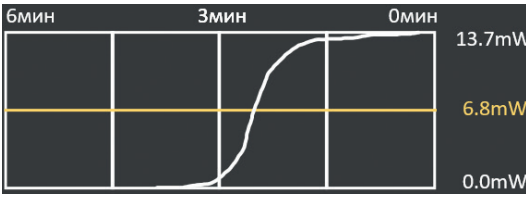

Рисунок 18.

2.5.12 Для переключения масштаба графика по оси времени:

2.5.12.1 Выполнить действия согласно п.п. 2.5.10.1 и 2.5.10.2.

2.5.12.2 Колесом энкодера выбрать пункт меню «ПЕРИОД ИЗМЕРЕНИЯ».

2.5.12.3 Выполнить действия аналогично п.п. 2.5.10.4 - 2.5.10.9 для редактирования периода измерения.

2.5.13 В ваттметре предусмотрен коэффициент заполнения D(%) для измерения импульсно-модулированного сигнала, определяемого по формуле 2.

(2)

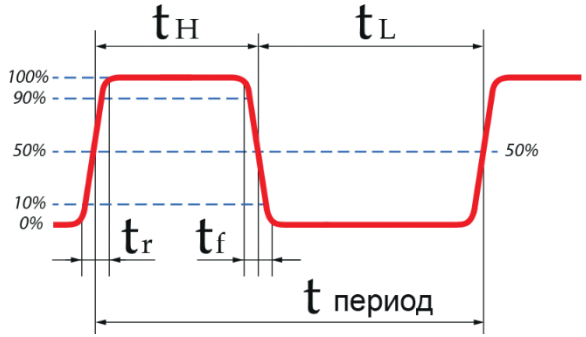

2.5.14 Если значение коэффициента заполнения D отлично от 100%, то отображаемое значение мощности ваттметром будет рассчитываться по формуле 3, где является среднеквадратичной измеренной ваттметром мощностью. Коэффициент заполнения D принимает значения от 0 до 100%.

(3)

$$P_{\text{от}} = \frac{100\%}{D} \times P_{\text{изм}}$$

2.5.15 Для редактирования коэффициента заполнения D:

2.5.15.1 Выполнить действия согласно п.п. 2.5.10.1 и 2.5.10.2.

2.5.15.2 Колесом энкодера выбрать пункт меню «КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ».

2.5.15.3 Выполнить действия аналогично п.п. 2.5.10.4 - 2.5.10.9 для редактирования коэффициента заполнения.

2.5.15.4 При измерении импульсно-модулированных СВЧ сигналов импульсная мощность не должна превышать 1500Вт при средней мощности (формула 4) не более 20Вт. Длительность импульсов не должна превышать 10мкс.

(4)

$$P_{\text{ср}} = P_{\text{и}} \times F \times \tau,$$

где $P_{ср}$ – средняя мощность импульсно-модулированного сигнала (Вт), F – частота импульсов (Гц), τ – длительность импульсов (с).

2.5.16 В ваттметре предусмотрено отображение измеренной мощности в следующих единицах:

2.5.16.1 Ватт [Вт].

2.5.16.2 Децибел-милливатт [дБм], рассчитывается по формуле 5.

(5)

$$P\ (\text{дБм}) = 10 \times \lg\big(P(\text{Вт})\big) + 30$$

2.5.16.3 Вольт [В], напряжение на согласованной нагрузке 50 Ом, рассчитывается по формуле 6.

(6)

$$U(\text{В}) = \sqrt{P(\text{Вт}) \times 50}$$

2.5.17 Для выбора единиц измерения:

2.5.17.1 Выполнить действия согласно п.п. 2.5.10.1 и 2.5.10.2.

2.5.17.2 Колесом энкодера выбрать пункт меню «ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ».

2.5.17.3 Выполнить действия аналогично п.п. 2.5.10.4 - 2.5.10.9 для выбора единиц измерения.

2.5.17.4 Выбор единиц измерения возможен в рабочем режиме (рис. 5). Для выбора единиц измерения нажать на колесо энкодера. Единицы измерения будут переключаться циклично в последовательности: W – dBm – V.

2.5.18.1 Для просмотра информации о ваттметре выполнить п.2.5.10.1 и нажать на кнопку «Информация».

2.6 Внешние интерфейсы ваттметра

2.6.1 В ваттметре реализована возможность внешнего управления и обменом информацией посредством трёх интерфейсов: USB, LAN, GPIB (КОП).

2.6.2 Разъёмы внешних интерфейсов расположены на задней панели БИ (рис.3).

2.6.3 Для настройки параметров внешних интерфейсов выполнить п.2.5.10.1 и нажать на кнопку «Интерфейс».

2.6.4 В окне «Настройки внешних интерфейсов» доступны поля для редактирования (рис. 20):

2.6.4.1 LAN: LAN_IP, LAN_MASK, LAN_GATE, LAN_PORT, LAN_MAC.

2.6.4.2 КОП(GPIB): IEEE_ADR.

2.6.5 Навигация и редактирование в окне «Настройки внешних интерфейсов» осуществляется аналогично п.п. 2.5.10.1 - 2.5.10.9.

2.6.6. Полное описание внешних интерфейсов ваттметра содержится в документе ВЛЕТ.410116.001РП.

2.6.7 При получении любой команды по внешним интерфейсам, ваттметр переходит в режим удалённого управления, о чём свидетель-

ствует пиктограмма (рис.19).

2.6.8 В режиме удалённого управления блокируются клавиши 1 – 4. Для выхода из режима удалённого управления нужно нажать на колесо энкодера.

Рисунок 19.

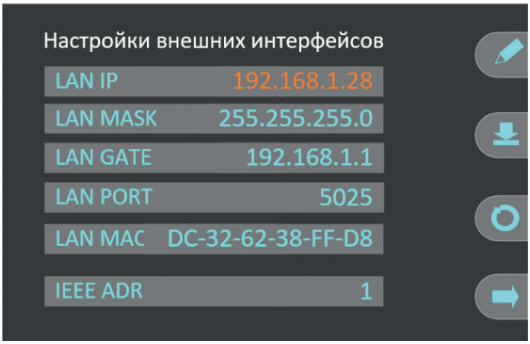

Рисунок 20.

2.7 Действия в экстремальных условиях

2.7.1 К отказу ваттметра может привести перечисленные ниже экстремальные условия:

- Несоответствие питающего напряжения сети п. 1.1.3;
- Несоответствие рабочим условиям эксплуатации п. 1.1.4;
- Попадание внутрь корпуса и разъёмов посторонних предметов и жидкостей;
- Превышение максимальной измеряемой средней мощности п. 1.2.1.1;

2.7.2 Признаки аварийной ситуации:

- отсутствие или исчезновение сообщений на дисплее;
- беспорядочная смена символов и цифр на дисплее;
- отсутствие свечения дисплея;

- отсутствие свечения индикатора «СЕТЬ»;
- характерный треск электрического пробоя;
- дым из корпуса;
- характерный запах горелой изоляции;

2.7.3 Действия оператора при возникновения аварийной ситуации:

1. необходимо немедленно отключить ваттметр от электрической сети отсоединив вилку кабеля питания от розетки;
2. отправить ваттметр в ремонт.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При эксплуатации ваттметр необходимо содержать в чистоте, оберегать его от воздействия влаги, грязи, пыли, ударов и падений. Для удаления загрязнений применять нетканую салфетку, смоченную изопропиловым спиртом.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВАТТМЕТРА РАСТВОРИТЕЛЯМИ КРАСОК И ЭМАЛЕЙ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЖИДКИЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАТТМЕТРА.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Текущий ремонт ваттметра осуществляется предприятием-изготовителем.

4.2 Производитель не рекомендует осуществлять ремонт в сторонних, не аккредитованных организациях.

4.3 В случае обнаружения признаков вскрытия ваттметра и/или повреждения пломб, а также обнаружения следов стороннего ремонта при приемке в ремонт, возможен отказ в ремонте или применение повышающего коэффициента к стоимости ремонта.

4.4 Перечень возможных неисправностей ваттметра приведен в таблице 3.

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении не светится индикатор сети	Неисправен кабель сетевого питания, ответная часть кабеля сетевого питания не соответствует разъему на задней панели ваттметра.	Заменить неисправный или не соответствующий кабель сетевого питания.
	Нет напряжения в электрической сети.	Проверить наличие в электрической сети напряжения.
На ЖКИ отображается надпись: «ПЕРЕГРУЗКА»	На измерительный вход ИКП подана мощность, превышающая значение п. 1.2.1.1 или 2.5.15.4	Незамедлительно отключить подачу мощности на измерительный вход ИКП.
На ЖКИ отображается надпись: «Датчик не подключен. Подключите датчик»	ИКП не подключен к БИ.	Подключить ИКП к БИ.
	Повреждён ИКП, шнур ИКП или разъём ИКП	Произвести ремонт на предприятии-изготовителе.

Таблица 3

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Ваттметры допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности при плюс 25 °С до 95 %.

5.2 При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. При авиатранспортировании ваттметр должен располагаться в герметизированном отапливаемом отсеке.

5.3 Распаковывание ваттметра производят после выдержки его в течение 4 ч при температуре плюс (20 ± 5) °С, относительной влажности от 30 до 80 % при атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

5.4 Ваттметр следует хранить на складе в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С относительной влажности при плюс 25 °С до 80 %, атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

5.5 В помещении для хранения - содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ15150.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Ваттметр содержит в составе следующие компоненты, подлежащие дальнейшей переработке и вторичному использованию:

а) медь в трансформаторах, печатных платах, радиаторах, соединительных проводах и кабелях;

б) алюминий и алюминиевые сплавы в оксидно-электролитических конденсаторах, радиаторах;

в) олово и свинец в составе припоя на платах и выводах элементов;

г) золото – в полупроводниковых элементах: диодах, транзисторах, микросхемах.

д) серебро – в виде напыления в коаксиальном тракте измерительно преобразователя, в керамических конденсаторах, резисторах;

е) черные металлы – в передней и задней панелях, стальном крепеже.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Предприятие изготовитель:

ООО «Контрольно-Измерительные Приборы»

7.2 Адрес и контактные данные предприятия изготовителя:

426000, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, здание 437, корпус Д.

Телефон/факс: +7(804) 333-20-90 (звонок по России бесплатный)
+7(3142) 91-35-65 (многоканальный)
+7(3412) 31-44-40, 31-44-41

kipltd.ru, zakaz@kipltd.su

7.3 Рекламации на ваттметр, в которых в течении гарантийного срока эксплуатации и хранения выявлено не соответствие требованиям технических условий, оформляются актом и направляются предприятию-изготовителю. Меры по устранению дефектов принимаются предприятием-изготовителем.

7.4 Рекламации на ваттметр, дефекты которых вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортирования или хранения не принимаются.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ **99088-26**

Срок действия утверждения типа до **3 августа 2031 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Ваттметры поглощаемой мощности М3-111

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Контрольно-Измерительные Приборы» (ООО «КИП»), г. Ижевск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Контрольно-Измерительные Приборы» (ООО «КИП»), г. Ижевск

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-1984-441-2025

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 3 августа 2026 г. N 1535.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«19» августа 2026 г.